



Hướng dẫn tháo lắp cầu chì Hướng dẫn gia tăng độ mịn cho cỡ xay

Lấy cầu chì phụ ở dưới chân đế máy.
(Tổng có 2 chiếc)

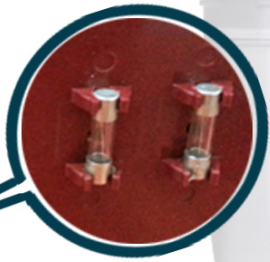

Vặn núm xoay cầu chì (ngược chiều kim đồng hồ)

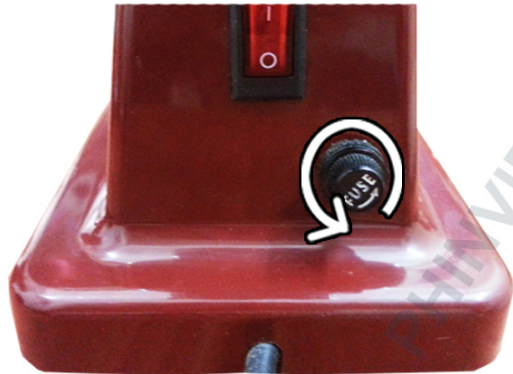

Vặn cầu chì cũ ra và lắp cầu chì mới vào. Sau đó đặt núm xoay vào xoay theo chiều kim đồng hồ về vị trí cũ.



Dùng товit tháo vít vặn ở giữa núm xoay (chiều ngược kim đồng hồ)

Nhấc núm vặn ra

Bước 1



Bước 2

Xoay răng cưa xuôi chiều kim đồng hồ chỉnh về cỡ mịn hơn.

LƯU Ý:

Núm chỉnh cỡ xay khi tháo ra và lắp vào phải có số cỡ như nhau.



Bước 3

Chốt vít vặn vào. Hoàn thành.




Hướng dẫn tháo lắp máy

Vệ sinh máy

Akira M520A

Bước 1

Sử dụng tovít tháo 2 con vít (1) + (2) bên cạnh trục xay. (Ngược chiều kim đồng hồ)

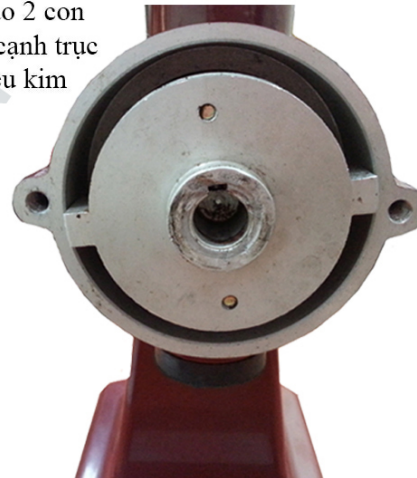


Bước 2

Nhấc cụm ruột gà (3) ra.




Đề ý vị trí của lò xo (4) và côn (5)

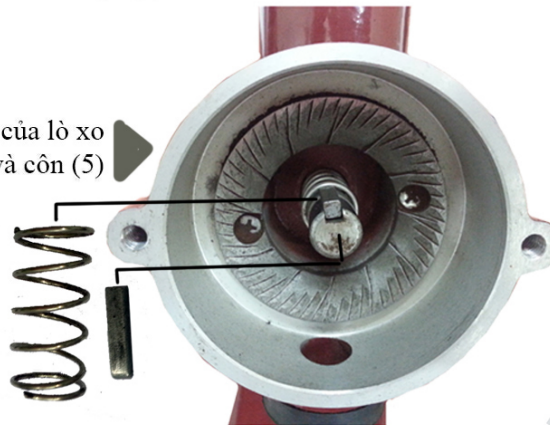

Bước 3

Dùng chổi hoặc khăn trực vệ sinh trực đĩa xay, bên trong (6), đĩa xay (7) bên ngoài (8).

- *Vệ sinh núm vận (9)
- *Vệ sinh cụm ruột gà và đĩa xay (10)
- * Nếu lò xo và côn rời khỏi vị trí thì lắp trở lại như cũ.

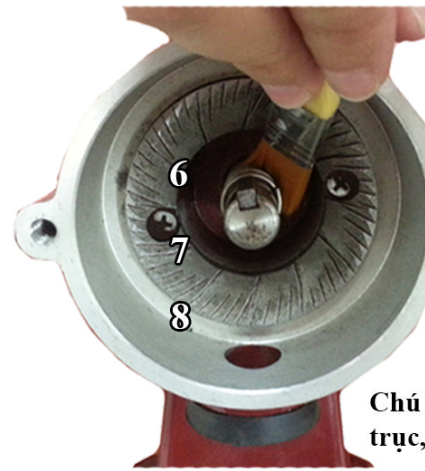

Chú ý: Tránh để bụi cà phê bám vào trục, lò xo, và côn.

Bước 5

Lắp máy về đúng vị trí



- 1. Thân máy
- 2. Lò xo, côn
- 3. Cụm ruột gà
- 4. Núm vận
- 5. Vít vận

Nếu cần thay vít vận (5) sang loại vận bằng tay, xin LH Phin Việt

LƯU Ý

Tuyệt đối không tháo vít mô tơ của máy.



Phin Việt
Chuyên gia máy cho quán cafe